

INFORMACION GENERAL DEL TECLADO

TX — Intermitente rápido = Comunicación con el panel en proceso.

StayD

Encendida = StayD activado
Apagada = StayD desactivado


 = Oprima una vez + **[CODIGO MAESTRO]** para menú de programación rápida

 = Pulsar y mantener para acceder a la configuración del teclado

 = Pulsar y mantener para acceder a la programación del avisador

Despliege de Zonas:

Los números [1] a [32] corresponden a las zonas 1 a 32 respectivamente. Zonas abiertas o con retardo están encendidas y zonas en alarma están intermitentes.

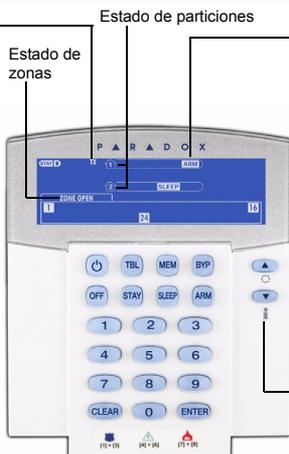

Arm / Noche / En Casa:

Encendida = Partición armada
Apagada = Partición desarmada
Intermitente = En retardo de salida
Intermitente rápido = En retardo de salida (últimos 10 seg.)
Intermitente rápido = Partición en alarma.

†Indicadores audibles:

Tono Continuo = Alarma
Tono Variable = Alarma de Fuego
Tono Intermitente = Inicio de retardo de salida.
Tono rápido = Últimos 10 seg. del retardo de salida.

Información: Actualizar para ver todas las zonas que estén abiertas

[FALLO] Visualización de fallo

Encendido = fallo(s) en sistema

[MEM] Mostrar alarmas en memoria

Encendido = Alarma(s) en sistema

[EXC] Para excluir zonas

Encendida = Zona(s) excluida(s)

ARMAR Y DESARMAR

PARA ARMAR
A LA SALIDA



Para Armar en modo Normal

1. Cierre todas las zonas en el area deseada.
2. Ingrese su **[CODIGO DE ACCESO]**† o **[ARM]** + **[CODIGO DE ACCESO]**

PARA ARMAR
PERMANECIENDO EN CASA



Para armar en Casa:

1. Oprima la tecla **[EN CASA]**.
2. Ingrese su **[CODIGO DE ACCESO]**†.

Para armar en modo NOCHE:

1. Oprima la tecla **[NOCHE]**.
2. Ingrese su **[CODIGO DE ACCESO]**†.

Para Desarmar:

[OFF] + **[CODIGO DE ACCESO]**†

† Si es necesario, oprima el(los) botón(es) correspondiente(s) a la(s) partición(es) deseada(s). Para dos particiones, oprima la otra tecla después del tono de confirmación.

ALARMAS DE PÁNICO

Para enviar una alarma audible o silenciosa a la estación de monitoreo. Oprima y mantenga presionada una de las siguientes combinaciones de teclas por 3 segundos.

Tipo de Alarma	Combinaciones de teclas
Policia	Oprima [1] y [3]
Medica	Oprima [4] y [6]
Fuego	Oprima [7] y [9]

INDICACION DE FALLO

1. Oprima la tecla **[FALLO]**. La palabra "FALLO" y el (los) número(s) correspondiente(s) serán mostrados en la pantalla
2. Lea la explicación correspondiente al "FALLO" en la lista de fallos incluida en la guía de usuario MG/SP. Si no hay instrucciones para solucionar situación, llame a su compañía de seguridad para reparaciones.
3. Oprima la tecla **[BORRAR]** para salir.

EXCLUIR ZONAS

Zonas excluidas permanecen desarmadas cuando el área correspondiente es armada.

1. Oprima la tecla **[Exc]**.
2. Ingrese su **[CODIGO DE ACCESO]**.
3. El número correspondiente se mostrará en la pantalla cuando la zona esté abierta. Seleccione la(s) zona(s) que desea excluir ingresando los dos dígitos del número de la zona por medio del teclado. Ejemplo: Para ingresar **la zona 3 entre [0] y [3]**. La zona correspondiente parpadeará.
4. Oprima **[ENTRAR]** para guardar y salir.

MEMORIA DE ALARMAS

Para ver las alarmas que ocurrieron durante el último periodo de armado:

1. Desarme el sistema.
2. Oprima la tecla **[MEM]**.
3. Las zonas que estuvieron en alarma durante el último periodo de armado serán mostradas en la pantalla.
4. Oprima **[BORRAR]** para salir del menú.

OPCIONES DEL TECLADO

Silenciar el teclado:

Oprima y mantenga presionada la tecla **[BORRAR]** por 6 segundos para habilitar y deshabilitar el modo de silencio del teclado.

Modificar la luz de fondo en la pantalla:

1. Oprima y mantenga presionada la tecla **[▲]** por 4 segundos.
2. Las teclas 1 y 2 parpadearán.
3. Oprima [1], y use **[▲]** y **[▼]** para ajustar.
4. Oprima **[BORRAR]** o **[ENTRAR]** para salir.

Modificar el retardo automático de intensidad de luz de fondo:

1. Oprima y mantenga presionada la tecla **[▲]** por 4 segundos.
2. Las teclas 1 y 2 parpadearán.
3. Oprima [2], y use **[▲]** y **[▼]** para ajustar.
4. Oprima **[ENTRAR]** para salir.

PROGRAME ZONAS CON AVISADOR

Una zona con avisador habilitado le notificará cada vez que se abra generando un sonido en el teclado

1. Oprima y mantenga la tecla **[i]**. La palabra 'Avisador' aparecerá en la pantalla.
2. Seleccione las zonas que desee que suenen, entrando los números de la zona. El número de la zona parpadeará. Por ejemplo, para habilitar el avisador de la zona 2 presione **[0]** y **[2]**. El teclado guarda automáticamente el número de zona cuando se haya ingresado el segundo dígito.
3. Presione la tecla **[ENTRAR]** para salir.

© Paradox Ltd., 2005-2011. Magellan is a trademark or registered trademark of Paradox Ltd. and its affiliates in Canada, the United States and/or other countries. All rights reserved.